CPC Stützmauern

Stützt du noch oder bewohnst du schon

Visualisierungen

Perspektive

Ansicht

Bauablauf

1.

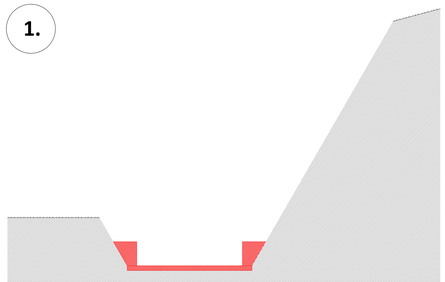

Abschalung Fundament, falls notwendig mit Sauberkeitsschicht (Sohle)

2.

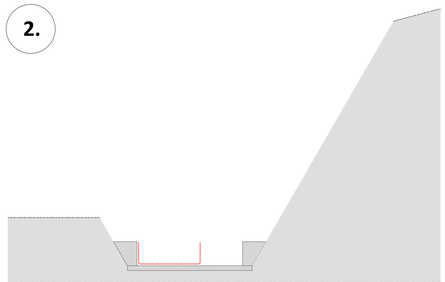

Verlegen der unteren Bewehrungen auf GFK

3.

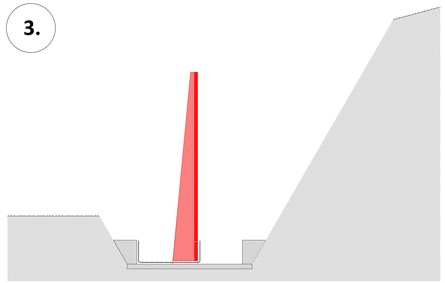

Versetzen der CPC-Elemente

4.

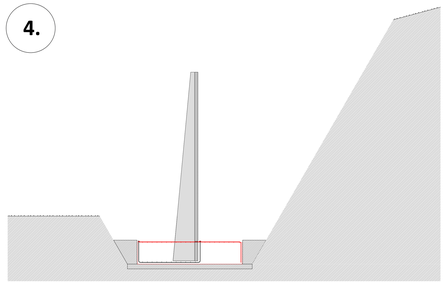

Obere Bewehrung einlegen

5.

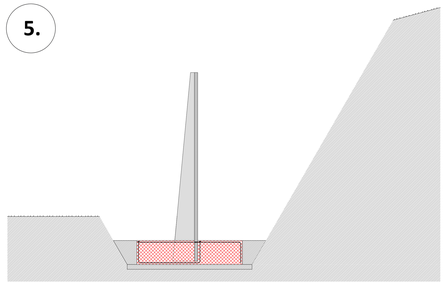

Betonieren des Fundamentes

6.

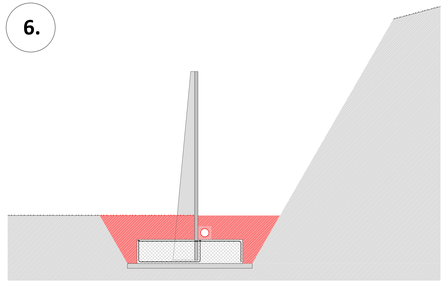

Fundament hinterfüllen.
Falls erforderlich Entwässerungsleitung in Geröllpackung

7.

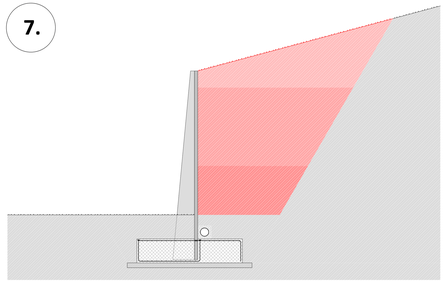

Schichtweises Hinterfüllen

8.

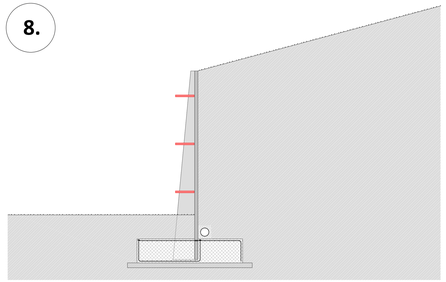

Gestaltung / Bepflanzung